

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Instrucciones de instalación

Step 1 - Select position for lock on drawer or door.

Paso 1 - Determine la posición de la cerradura en la gaveta o puerta.

Step 2 - Measure 3/4" in from edges as shown and drill a 7/8" hole from the outside.


Paso 2 - Como la ilustración indica, mida 3/4" del borde y taladre de afuera hacia adentro un agujero de 7/8".

Step 3 - Fit lock mechanism through hole from inside and fasten with two screws.

Paso 3 - El mecanismo de la cerradura se pasa de adentro hacia afuera por el agujero, y se sujeta con dos tornillos.

Step 4 - Usually extended lock bolt locks against top of drawer or back of door jamb. If required, mortise small opening to receive lock bolt.

Paso 4 - Por lo general, el cerrojo extendido de la cerradura queda asegurado topando con la superficie interior del marco de la gaveta o de la puerta. Si resulta necesario, se puede abrir una mortaja pequeña para acomodar el cerrojo.

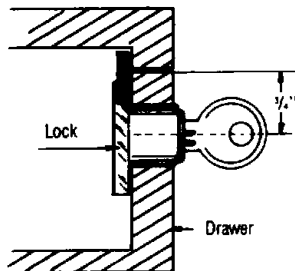

Wright Products

Rice Lake, Wisconsin 54868

98326-000 Rev. B