


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Instrucciones de instalación

Install when the sash is closed. For 180 degree opening, install as close to hinged side of sash as possible. To limit the opening of the sash to less than 180 degrees, mount stay the necessary distance from hinge side of sash. (Complete installation shown below)

Haga la instalación mientras esté cerrada la ventana. Para permitir una abertura de 180 degree el tirante se instala en el armazón de la ventana lo más cerca que sea posible a la bisagra. Para limitar la abertura a menos de 180 degree, se monta el tirante a la distancia necesaria para efectuar tal abertura. (La instalación completa aparece en la ilustración que sigue.)

Bottom Hung Sash or Transom
Travesaño o ventana sujeta por el lado inferior

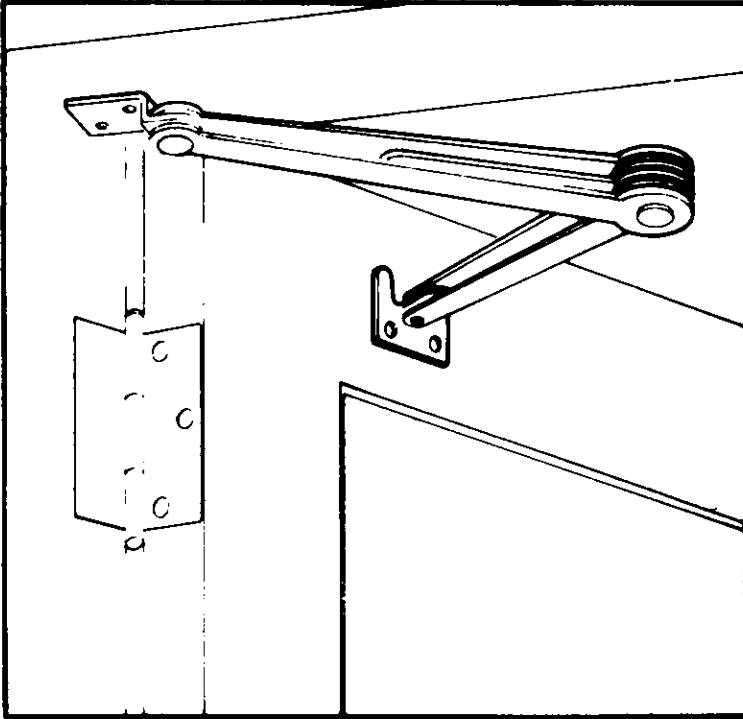

Top Hung Sash
Ventana sujeta por el lado superior

Casement Application
Aplicación con ventana batiente

Wright Products

Rice Lake, Wisconsin 54868

98756-000 Rev. A

Made in USA